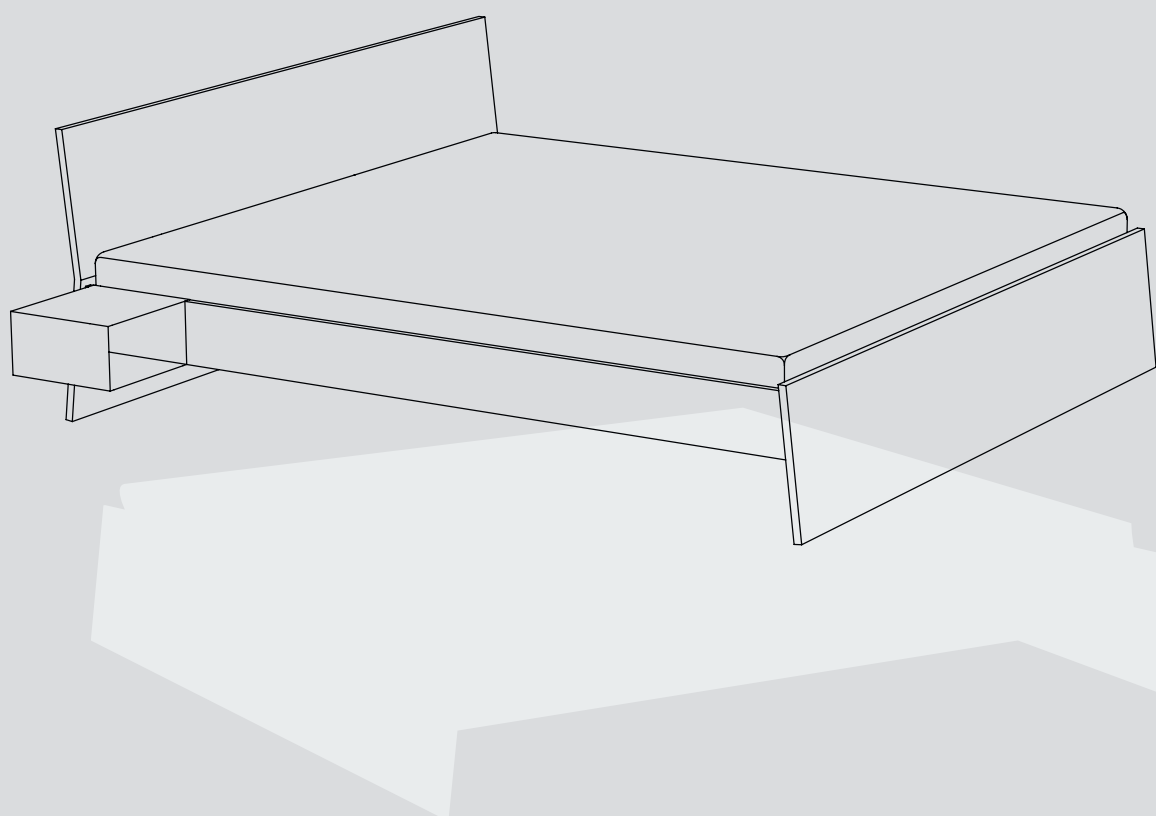


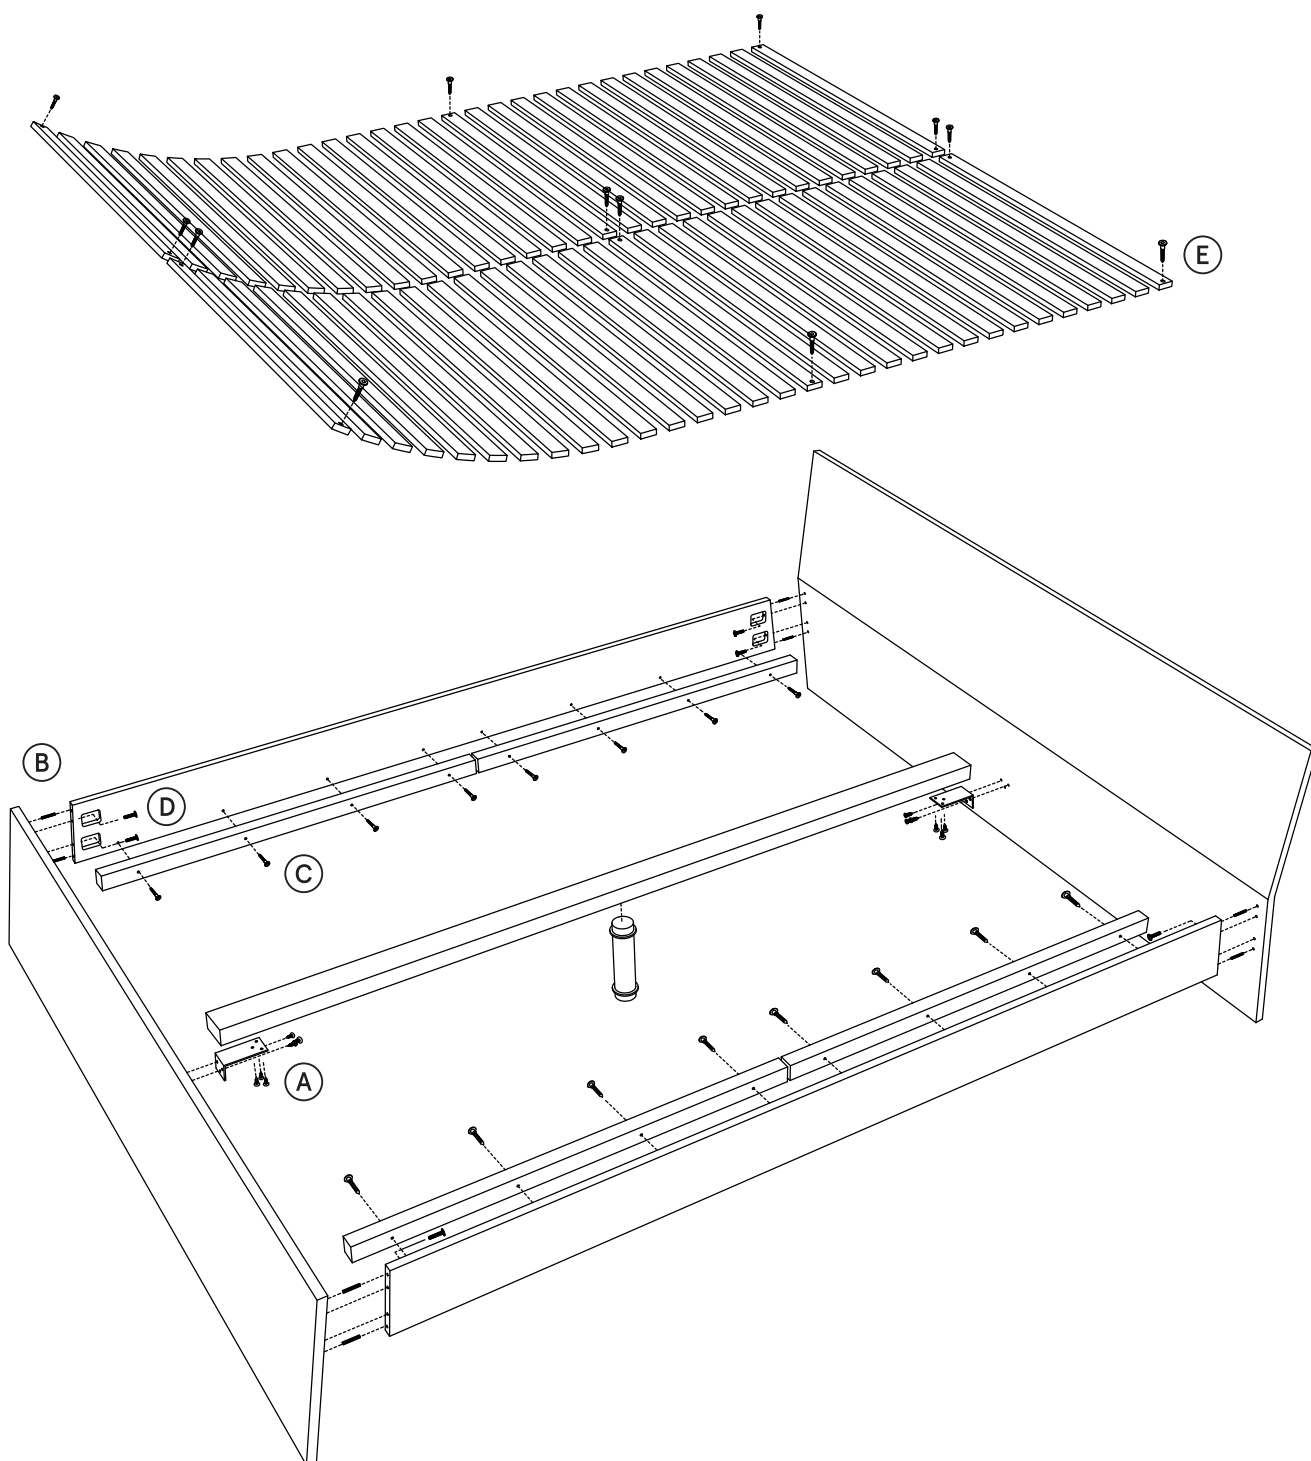
Bett bed

STOCKHOLM


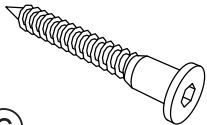




Montageanleitung Assembly instruction

RICHARD LAMPERT



Alles komplett? All right?

 (A)	 (B)	 (C)	 (D)	 (E)
12 Euroschrauben 6,3 × 18 mm 12 pc. Euro screws 6.3 × 18 mm	8 Dübel 8 × 50 mm 8 pc. fixing dowels 8 × 50 mm	16 Verbinderschrauben 8 × 50 mm 16 pc. Connecting screws 8 × 50 mm	8 Gewindeschrauben M8 × 60 mm 8 pc. threaded bolts M8 × 60 mm	(Optional Lattenrost) 12 Holzschrauben 4 × 40 mm (optional for bed slats) 12 pc. Wood screws 4 × 40 mm

Los geht's ... Ready, set, go ...

1. Stecken Sie die Dübel ② in die Kopfenden der Bettsazargen.
Achtung! verwenden Sie nur die äußeren Bohrlöcher.
2. Beginnen Sie an einer Ecke mit den Gewindeschrauben ④ um Zarge und Kopf-/Fußteilmiteinander zu verschrauben.
Tipp! Drehen Sie zuerst die beiden Schrauben mit dem Kugelkopf des Inbusschlüssel ein und ziehen Sie dann mit dem kurzen geraden Ende fest an.
3. Wiederholen Sie diesen Schritt 3 mal.
4. Legen Sie die Höhe des Lattenrostes fest und befestigen die 4 Auflageleisten dann an der entsprechenden Stelle mit den Verbinderschrauben ③.
5. Stecken Sie den Kunststofffuß zur Unterstützung in die Mitteltraverse.
6. Montieren Sie die Mitteltraversen in der gleichen Ebene wie die Auflageleisten mit den beiliegenden Euroschrauben ① und den Winkeln am Kopf-/Fußteil.
Achtung! Beachten Sie das doppelte Bohrbild bei der Zarge und der Traverse für die beiden unterschiedlichen Höhen.
7. Stellen Sie den Kunststofffuß der Mitteltraverse auf die entsprechende Höhe zu den Auflageleisten ein.
8. Optional:
Legen Sie die Rolllattenroste ein und befestigen sie dieses mit den 6 Holzschrauben ⑤ in den Auflageleisten und der Mitteltraverse.
Schieben Sie die **Bettkästen** unter das Bett und schrauben Sie die Blende an die Schublade.

1. Insert the dowels (B) into the head ends of the bed side-pieces.
Caution! Only use the outer drill holes.
2. Start at one corner with the threaded screws (D) and join the bed side-pieces and the headboard and footboard together.
Tip! First turn the two screws with the ball head of the Allen key and then tighten firmly with the short, straight end.
3. Repeat this step 3 times.
4. Determine the height of the bed slats and then attach the 4 supporting battens at the appropriate points on the bed side-pieces with the connecting screws (C).
5. Insert the plastic foot into the central cross-member for support.
6. Mount the central cross-member in the same plane as the supporting battens with the enclosed Euro screws (A) and the brackets on the headboard and footboard.
Caution! Note the double drilling pattern for the frame and the cross-member for the two different heights.
7. Set the plastic supporting foot of the central cross-member to the appropriate height for the supporting battens.
8. Optional:
Lay the bed slats and secure them with the 6 wood screws (E) into the support battens and the central cross-member.
Slide the bed boxes under the bed and screw the fascias onto the drawers.

Fragen? Questions left?

+49 (0)711 860 20 70 | mail@richard-lampert.de

www.richard-lampert.de